12.81

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	12.81.8.230.0000 U_N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U_{min} 90 V AC / DC U_{max} 264 V AC / DC P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W (230 V) 750 W **CFL - LED** (230 V) 400 W
	(–20…+50)°C
IP20	

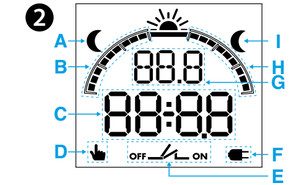



1

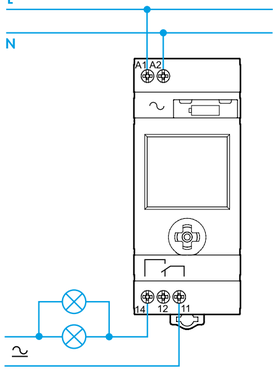

6

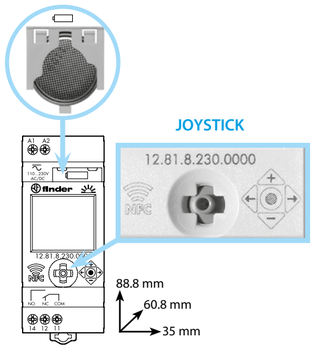

3

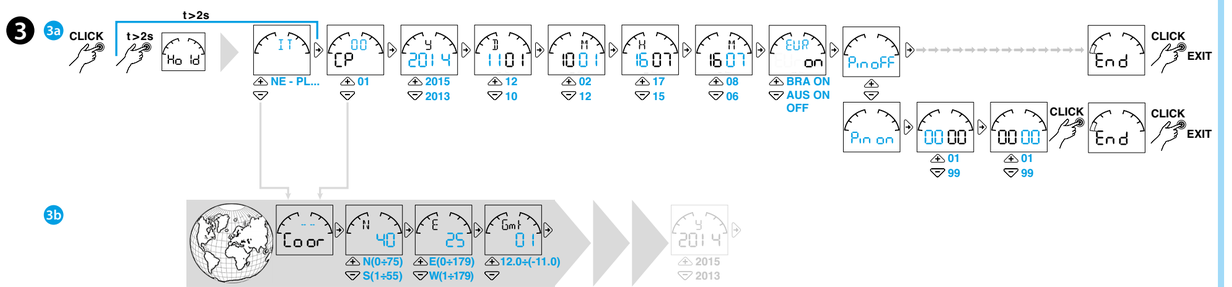

4

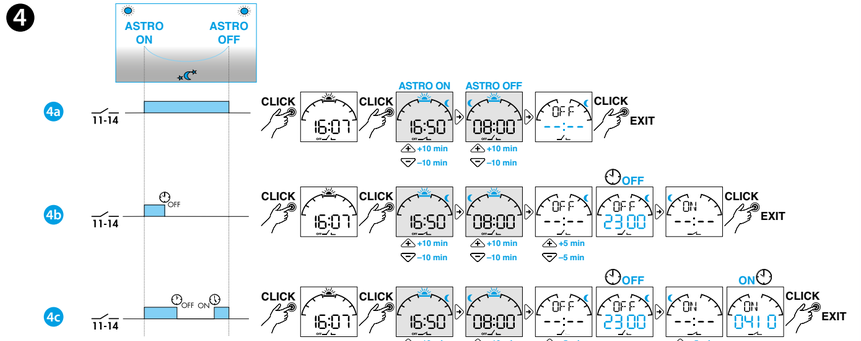

5

7

Utility Model - IB1281001 - 09/20
FINDER S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

ČESKY

12.81 DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S ASTROFUNKCÍ

1 SCHÉMA PŘIPOJENÍ

2 POPIS DISPLEJE
A Vypnutí při východu slunce
B Předčasné zapínání (po dobu 10 min v krocích)
C CP(PSČ) – Coor(zeměpisné souřadnice) – časové pásmo (ve vztahu k Gmt) – rok – den – měsíc – hodina – minuta – letní čas – PIN – END
D Manuální ovládání zapnutí a vypnutí
E Aktuální stav výstupního kontaktu (rozepnutý/sepnutý)
F Spínací hodiny bez vnějšího napájení (provoz z baterie)
G Země (IT – FR – CZ – ...) – CP=(začátek PSČ) – Y(rok) – D(den) – M(měsíc) – H(hodina) – M(minuta) – letní čas ON/OFF (EUR=Evropa – BRA=Brazílie – AUS=Austrálie)
Coor N(sever), S(South), E(východ), W(západ), Gmt(časové pásmo)
Prog OFF(vypnuto), ON(zapnuto)
H Zpožděné vypínání (po dobu 10 min v krocích)
I Zapnutí při západu slunce

3 NASTAVENÍ (příklad)
3a Setup PIN – země – PSČ – datum – letní čas
3b Setup pomocí zeměpisných souřadnic. Jako 3a, ale místo výběru země nebo PSČ přejděte na Coor.
Pokračujte vložením zeměpisných souřadnic a letního času.
Zeměpisná čířka: severní-jižní, zeměpisná délka: východní-západní, časové pásmo dle Gmt.

4 PROGRAMOVÁNÍ (příklad)
předčasné zapínání (po dobu 10 min v krocích)
zpožděné vypínání (po dobu 10 min v krocích)
4a ASTRO funkce
4b ASTRO funkce + OFF (vypnuto)
4c ASTRO funkce + OFF + ON (zapnuto)
POZNÁMKA
Astronomický čas se mění během roku, časy spínání však zůstávají stejné.

5 MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ
5a Režim MANUAL OFF (aktivace fig.1/deaktivace fig.2)
5b Režim MANUAL ON (aktivace fig.1/deaktivace fig.2)

6 VÝMĚNA BATERIE
Baterie CR 2032 (LiMnO$_2$) 3V, 230mAh.
Nepodléhá čl.11 směrnice 2006/66/ES..

POZNÁMKA
LCD displej s podsvícením (pouze při síťovém napájení).
Minimální interval sepnutí ■=10min.

7 Programovatelné **NFC** technologií pomocí App **FINDER TOOLBOX** stažením z Google Play™